



Πιστούμενος από την
Παράγουσα στην ΕΛΛΑΣ




olympia-electronics
SAFETY & SECURITY SYSTEMS

μεταξύ των πιο πρόσφατων προϊόντων

BS-850/KIT, BS-851/KIT ΑΣΥΡΜΑΤΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟΙ WiFi ΧΡΟΝΟΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΕΞΟΔΟ ΓΙΑ BOILER ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ



BS-850/T - BS-851/T

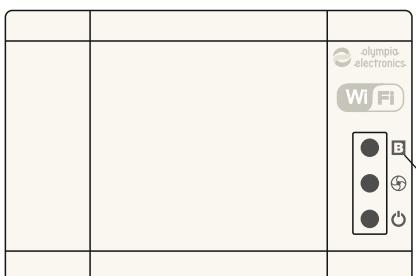

BS-850/R - BS-851/R


- Ασύρματη σύνδεση θερμοστάτη με τις εντολές Relay
- Σύνδεση στο WiFi
- Δυνατότητα ελέγχου μέσω smartphone
- Ένδειξη έντασης σήματος RF.
- 3 τρόποι λειτουργίας: χειροκίνητος, ημερήσιος, εβδομαδιαίος.
- Εύκολος χειρισμός με 8 πλήκτρα.
- Εύκολη εισαγωγή προγραμμάτων.
- Οθόνη πολλαπλών ενδείξεων με φωτισμό.
- Ρολόι, ημερολόγιο.
- Κλείδωμα πληκτρολογίου.
- Επιλογή πάνω και κάτω ορίων χειροκίνητης επιλογής θερμοκρασίας.
- Εντολή Boiler (BS-851/T) με επιλεγόμενο χρόνο.
- Έγκολη σύνδεση-ρύθμιση.

Iσχύει μόνο για BS-851/R



Ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα προϊόν της Olympia Electronics, η οποία υποστηρίζει το
“ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - ΠΑΡΑΓΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ”.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ


Το πλήκτρο έχει την μορφή στον BS-850/T.

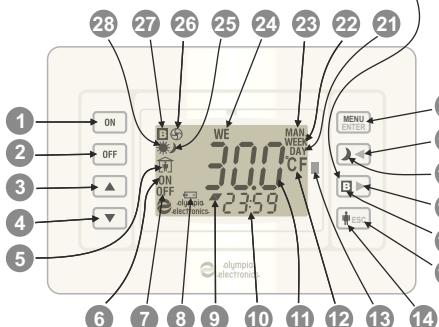

- 1 Ενεργοποίηση θερμοστάτη
- 2 Απενεργοποίηση θερμοστάτη
- 3 Αύξηση τιμών
- 4 Μείωση τιμών
- 5 Ενδεικτικό παραμονής ή όχι στο χώρο
- 6 Θερμοστάτης ενεργός
- 7 Θερμοστάτης ανενεργός
- 8 Ενδεικτικό κατάστασης μπαταρίας
- 9 Ενδεικτικό ανόδου ή καθόδου θερμοκρασίας
- 17 ▼ = Όταν η επιλογή είναι μικρότερη από την πραγματική θερμοκρασία.
- 16 ▲ = Όταν η επιλογή + το διαφορικό είναι μεγαλύτερα από την πραγματική θερμοκρασία.
- 15 ▲▼ = Όταν η θερμοκρασία βρίσκεται στην περιοχή μεταξύ επιλογής και επιλογής+ διαφορικό.

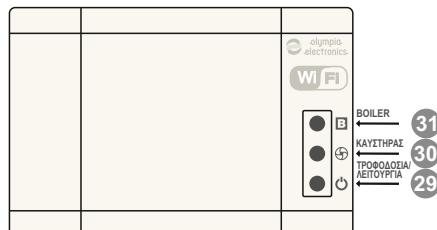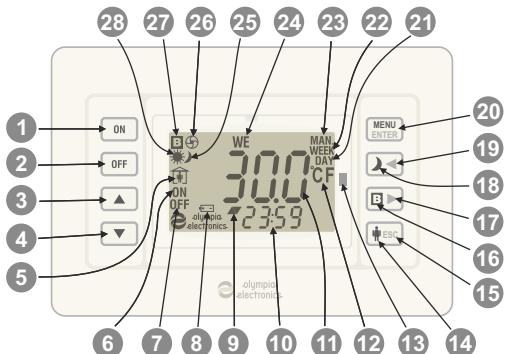

- ⑩ Ένδειξη ώρας και μηνυμάτων
- ⑪ Ένδειξη θερμοκρασίας και μηνυμάτων
- ⑫ Ενδείξεις μονάδας θερμοκρασίας
- ⑬ Ένδειξη ενεργής εξόδου καυστήρα
- ⑭ Επιλογή ή όχι προγράμματος παραμονής στο χώρο
- ⑮ Ακύρωση/έξοδος από επιλογή
- ⑯ Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση Boiler (ισχύει μόνο για το BS-851/T)
- ⑰ Μετακίνηση στο επόμενο μέγεθος ή επιλογή
- ⑱ Επιλογή κανονικού ή βραδυνού προγράμματος
- ⑲ Μετακίνηση στο προηγούμενο μέγεθος ή επιλογή
- ⑳ Επιλογή και επιβεβαίωση ρυθμίσεων εγκατάστασης
- ㉑ Ενδεικτικό ενεργοποίησης ημερήσιου προγράμματος
- ㉒ Ενδεικτικό ενεργοποίησης εβδομαδιαίου προγράμματος
- ㉓ Ενδεικτικό ενεργοποίησης χειροκίνητου προγράμματος
- ㉔ Ένδειξη ημέρας της εβδομάδας
- ㉕ Ενδεικτικό νυχτερινού προγράμματος
- ㉖ Ενδεικτικό ενεργοποίησης καυστήρα
- ㉗ Ενδεικτικό ενεργοποίησης Boiler (ισχύει μόνο για το BS-851/R)
- ㉘ Ενδεικτικό κανονικού προγράμματος
- ㉙ Ενδεικτικό τροφοδοσίας δικτύου και κατάστασης προγραμματισμού
- ㉚ Ενδεικτικό ενεργοποίησης καυστήρα
- ㉛ Ενδεικτικό ενεργοποίησης Boiler (ισχύει μόνο για το BS-851/R)

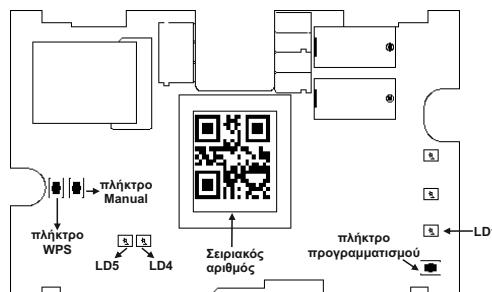

Εικόνα 1

Ρύθμιση συσκευής, σελ. 3
 Εισαγωγή στο MENU, σελ. 5
 Ημερίσια ή νυχτερινή λειτουργία, σελ. 5
 Επιλογή ενεργοποίησης Boiler, σελ. 5
 Επιλογή παρουσίας στον χώρο, σελ. 5
 Κλείδωμα πληκτρολογίου, σελ. 6
 Ρύθμιση ώρας-ημερομηνίας, σελ. 6
 Ρύθμιση ημερήσιου προγράμματος, σελ. 6
 Ρύθμιση εβδομαδίασιου προγράμματος, σελ. 7
 Ρύθμιση ορίων χειροκίνητου προγ/τος, σελ. 7
 Τρόπος λειτουργίας θερμοστάτη, σελ. 7
 Μονάδα απεικόνησης θερμοκρασίας, σελ. 8


Φωτισμός οθόνης, σελ. 8
 Ενδεικτικό εξόδου καυστήρα, σελ. 8
 Χρόνος χειροκίνητης λειτουργίας, σελ. 8
 Τιμή διαφορικού, σελ. 8
 Ωρομετρητής, σελ. 8
 Εργοστασιακές επιλογές, σελ. 8
 Άλλαγη μπαταριών, σελ. 8
 Μηνύματα οθόνης, σελ. 9
 Παράδειγμα ημερήσιου προγ/μου, σελ. 10
 Παράδειγμα εβδομαδίασιου προγ/μου, σελ. 11
 Σφάλμα επικοινωνίας, σελ. 12

1. ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ SMARTPHONE


- 1) Κατεβάστε δωρεάν την εφαρμογη μας στο google play σκανάρωντας απλά τον διπλανό QR Code (εικόνα 2) ή κάνοντας αναζήτηση "Olympia electronics thermostat".
- 2) Στην αρχική οθόνη πατάμε **No account yet? Create one** (Εικόνα 3). Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία επιτυχώς θα πρέπει να επιβεβαιώσουμε το email στο οποίο κάναμε εγγραφή. Με αυτά πλέον τα στοιχεία μας πλέον μπορούμε να συνδεθούμε.
- 3) Για την προσθήκη της συσκευής στο δίκτυο του σπιτιού θα πρέπει αρχικά να συνδεθεί το κινητό Android στο Wifi στο οποίο θα γίνει η σύνδεση του θερμοστάτη.
- 4) Για την προσθήκη του θερμοστάτη στην εφαρμογή: Επιλέγουμε στην εφαρμογή το κουμπί κάτω αριστερά με ένδειξη '+' (Εικόνα 4). Πατώντας το πλήκτρο για σάρωση του QR Code με την κάμερα του κινητού γίνεται σάρωση του σειριακού αριθμού που βρίσκεται πάνω στην πλακέτα ή στις σύντομες οδηγίες. Εναλλακτικά δίνεται η δυνατότητα για εισαγωγή του σειριακού αριθμού πληκτρολογώντας τον 32ψήφιο που βρίσκεται στο κουτί του θερμοστάτη.



Εικόνα 2

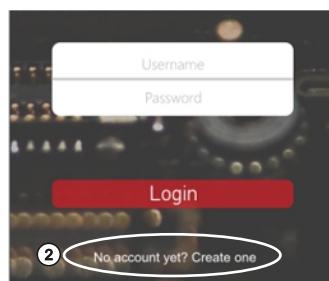

Εικόνα 3

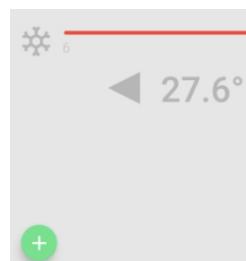

Εικόνα 4

5) Η ρύθμιση των παραμέτρων WiFi γίνεται είτε επιλέγοντας WPS ή Smart Config (Εικόνα 5):

- **Με WPS**

Πατώντας το πλήκτρο WPS (Εικόνα 1) ο δέκτης μπαίνει σε WPS mode. Θα πρέπει να πατηθεί στην συνέχεια το κουμπί WPS και στο router όπως δείχνει και η εικόνα 6 που εμφανίζεται στην οθόνη του smartphone.


- **Με Smart Config**

Στο πεδίο SSID (Εικόνα 7) πρέπει να εμφανίζεται το όνομα του WiFi που θέλουμε να συνδέσουμε τον θερμοστάτη. Στο πεδίο password (Εικόνα 7) συμπληρώνεται ο κωδικός του WiFi. Στην συνέχεια πρέπει να πατηθεί το πλήκτρο Manual (Εικόνα 1) στον θερμοστάτη και τέλος το πλήκτρο SEND από την εφαρμογή

Όταν συνδεθούν θα πρέπει το LD4 να ανάβει μία φορά κάθε 2 δευτερόλεπτα καθώς και το LD5 να σβήσει που σημαίνει ότι έχει internet.

Με την επιτυχημένη ολοκλήρωση της διαδικασίας μπορούνε να πλοηγηθούμε στην κεντρική οθόνη του app για να εμφανιστεί η συσκευή μας που πλέον μπορούμε να ελέγξουμε.

Η οθόνη του θερμοστάτη ανανεώνεται κάθε πέντε λεπτά, επομένως, η εντολή από το smartphone ενδέχεται να μην εμφανιστεί άμεσα στην οθόνη χωρίς να σημαίνει ότι δεν έχει εκτελεστεί.

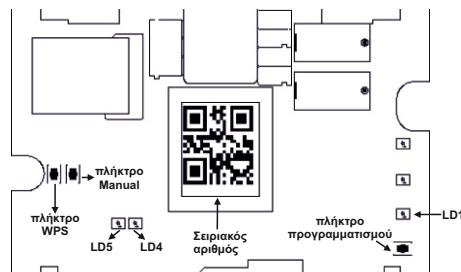

Εικόνα 1

Connection Wizard

Please choose connection method



Εικόνα 5

Installation Guide

Step 1



Press WPS button on wireless LAN router or access point.



Press WPS button on end device.

Εικόνα 6


Olympia Electronics Thermostat

Send wifi settings to thermostat

SSID: Network's Name

Password: Enter your wifi password

Press thermostats second button



Εικόνα 7

ΓΕΝΙΚΑ

Όταν αφαιρεθεί η πλαστική διαχωριστική ταινία που βρίσκεται μεταξύ των 2 μπαταριών η συσκευή τίθεται σε λειτουργία απεικονίζοντας όλα τα σύμβολα της οθόνης για 1", αμέσως μετά δείχνει τον αριθμό που αντιστοιχεί στην έκδοση του προγράμματος και τέλος εμφανίζει την τελική οθόνη. Στο κέντρο της οθόνης εμφανίζεται η τρέχουσα θερμοκρασία. Το ρολόι έχει την ώρα 00:00, η ημερομηνία είναι η 1η Ιανουαρίου (Παρασκευή) του 2016 και ο θερμοστάτης είναι ανενεργός (κατάσταση OFF). Σε αυτή την κατάσταση οι μόνες δυνατότητες επιλογής είναι η ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του Boiler (μόνο στο BS-851/KIT) και η εισαγωγή στο μενού ρυθμίσεων. Αν πιεσθεί στιγμιαία το πλήκτρο , ο φωτισμός της οθόνης θα ενεργοποιηθεί για 2" και θα εμφανιστούν τα σύμβολα και που είναι οι εργοστασιακές προεπιλογές.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΕΝΟΥ

(ο θερμοστάτης σε κατάσταση OFF).

Για την εισαγωγή στις παραμέτρους του θερμοστάτη πρέπει να πιεσθεί παρατεταμένα το πλήκτρο για 3".

Η οθόνη θα φωτιστεί και θα παραμείνει φωτισμένη σε όλη τη διάρκεια των ρυθμίσεων. Η περιήγηση στις επιλογές γίνεται με τα πλήκτρα και , ενώ οι αλλαγές τιμών με τα πλήκτρα και μόνο σε ενδείξεις που αναβοσβήνουν. Με το πλήκτρο επιλέγεται η τιμή που πρόκειται να μεταβληθεί και με το πλήκτρο η συσκευή επιστρέφει στην αμέσως προηγούμενη κατάσταση. Πατώντας ξανά το πλήκτρο αποθηκεύονται οι ρυθμίσεις. Αν δεν πιεστεί κάποιο πλήκτρο για 2 λεπτά, η συσκευή επιστρέφει στην κανονική λειτουργία αποθηκεύοντας τις αλλαγές.

2. ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ή ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ο θερμοστάτης σε κατάσταση ON και σε χειροκίνητη λειτουργία).

Αν πιεστεί το πλήκτρο παρατεταμένα για 3" η ένδειξη απενεργοποιείται και εμφανίζεται το σύμβολο , ένδειξη ότι έχει

επιλεγεί το νυχτερινό πρόγραμμα λειτουργίας. Η επιλογή αυτή αντικαθίστα προσωρινά την χειροκίνητη επιλογή θερμοκρασίας με αυτήν του νυχτερινού προγράμματος για όσο αυτό είναι ενεργοποιημένο. Αν πιεστεί κάποιο από τα πλήκτρα ή η οθόνη θα δείξει την επιλεγμένη θερμοκρασία του νυχτερινού προγράμματος (μπορεί να μεταβληθεί μόνο μέσα από την αντίστοιχη επιλογή (night) του MENU). Η εργοστασιακή προεπιλογή αυτής της θερμοκρασίας είναι η 18.0°C. Για να απενεργοποιηθεί το νυχτερινό πρόγραμμα πρέπει να πιεστεί εκ νέου, το πλήκτρο για 3", οπότε το σύμβολο θα αντικατασταθεί από το σύμβολο .

3. ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ Boiler (σχέζει μόνο για το BS-851/T).

Η δυνατότητα αυτή μπορεί να εκτελεστεί αν πιεστεί στιγμιαία το πλήκτρο , οπότε ο φωτισμός της οθόνης θα ενεργοποιηθεί για 2" και το σύμβολο , θα εμφανιστεί στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης, ενώ το αντίστοιχο εσωτερικό ρελέ θα στείλει την εντολή στον καυστήρα. Η εντολή θα μείνει ενεργή για όσο χρόνο έχει προεπιλεγεί μέσα από την αντίστοιχη επιλογή του MENU με την ένδειξη (Boiler time), ή μέχρι να ξαναπιεστεί το πλήκτρο . Αν η προεπιλογή του χρόνου Boiler έχει τιμή 00, η απενεργοποίηση της εντολής γίνεται μόνο με το πλήκτρο. Η εντολή Boiler είναι ανεξάρτητη από τις άλλες λειτουργίες της συσκευής και μπορεί να δοθεί και με τον θερμοστάτη ανενεργό (κατάσταση OFF). Η εργοστασιακή προεπιλογή του χρόνου Boiler είναι 00 λεπτά.

4. ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ (ο θερμοστάτης σε κατάσταση ON).

Σε κανονική λειτουργία το σύμβολο , συμβολίζει την παρουσία ατόμων στο χώρο και όλα τα προγράμματα, όποια και αν έχουν επιλεγεί, εκτελούνται κανονικά. Για περιορισμένης διάρκειας απουσία από το χώρο (από λίγες ώρες έως λίγες ημέρες) υπάρχει η δυνατότητα εκτέλεσης του προγράμματος απουσίας. Αν το πλήκτρο , πιεστεί παρατεταμένα για 3", ο

φωτισμός της οθόνης ενεργοποιείται για 2" και το σύμβολο  , μετατρέπεται σε  . Η εντολή επικαλύπτει οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα. Η προεπιλεγμένη τιμή της θερμοκρασίας εμφανίζεται στην οθόνη αν πιεστεί οποιοδήποτε από τα πλήκτρα  ή  , χωρίς δυνατότητα αλλαγής. Η μεταβολή της τιμής αυτής μπορεί να γίνει μόνο με την επιλογή  , (Absent temp.) του MENU. Η εργοστασιακή τιμή προεπιλογής της θερμοκρασίας είναι 16.0 °C και μπορεί να ρυθμιστεί από 6.0 έως 30.0 °C. Για να απενεργοποιηθεί η εντολή απουσίας πρέπει να πιεστεί εκ νέου το πλήκτρο  για 3", οπότε ο θερμοστάτης θα επανέλθει στην εκτέλεση του προγράμματος που ήταν σε εξέλιξη πριν από την εντολή απουσίας.

5. ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ (σε οποιαδήποτε κατάσταση λειτουργίας).

Αν πιεστούν ταυτόχρονα τα πλήκτρα  και  (πρώτα το πλήκτρο  και μετά το ) για 3", η οθόνη εμφανίζει το μήνυμα  και το πληκτρολόγιο κλειδώνει. Όποιο πλήκτρο και αν πιεστεί μετά από αυτό, εμφανίζει στην οθόνη το ίδιο μήνυμα. Όλες οι υπόλοιπες λειτουργίες της συσκευής εκτελούνται κανονικά. Για το ξεκλείδωμα του πληκτρολογίου ακολουθήστε την ίδια διαδικασία, οπότε η οθόνη εμφανίζει το μήνυμα .

6. ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ (σε θερμοστάτης σε κατάσταση OFF).

Για την εισαγωγή στις ρυθμίσεις της ώρας-ημερομηνίας πρέπει να πιεστεί παρατεταμένα το πλήκτρο  για 3" όπως αναφέρεται και στην παράγραφο 1. Ο φωτισμός της οθόνης θα ενεργοποιηθεί και στο κάτω μέρος της οθόνης θα εμφανιστεί αναβοσβήνοντας το μήνυμα  , (Set Time). Αμέσως μετά πιέζουμε στιγμιαία το πλήκτρο  και οι ενδείξεις των ωρών θα αναβοσβήνουν. Με τα πλήκτρα καιδίνουμε την επιθυμητή τιμή. Πιέζοντας στιγμιαία το πλήκτρο αρχίζουν να αναβοσβήνουν οι ενδείξεις των λεπτών και με τα πλήκτρα  και  δίνουμε την επιθυμητή τιμή. Πιέζοντας εκ νέου το πλήκτρο  μπορούμε να ρυθμίσουμε

κατά σειρά το έτος, τον μήνα και την ημέρα. Ταυτόχρονα, στο επάνω μέρος της οθόνης, εναλλάσσονται οι ονομασίες των ημερών, ανάλογα με την επιλογή έτους, μήνα και ημέρας. Σε κανονική λειτουργία το ρολόι προσαρμόζεται στις αλλαγές των δίσεκτων ετών και της θερινής-χειμερινής ώρας.

7. ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ο θερμοστάτης σε κατάσταση OFF).

Αν αμέσως μετά την εισαγωγή στις παραμέτρους του MENU πιεστεί το πλήκτρο  θα εμφανιστεί αναβοσβήνοντας το μήνυμα  (day) στο κάτω μέρος της οθόνης και η λέξη DAY πάνω δεξιά. Με την πίεση του πλήκτρου  το μήνυμα  (Program 1) εμφανίζεται στη θέση του μηνύματος  .

Στο κέντρο της οθόνης, εφόσον γίνεται ο προγραμματισμός για πρώτη φορά, εμφανίζεται το μήνυμα  . Με την πίεση του πλήκτρου  οι ενδείξεις των ωρών αναβοσβήνουν και μπορούμε να δώσουμε την επιθυμητή τιμή με τα πλήκτρα  και  . Πιέζοντας το πλήκτρο  μπορούμε

να ρυθμίσουμε τα λεπτά και αμέσως μετά την επιθυμητή θερμοκρασία. Με το πλήκτρο, μπορούμε να επιστρέψουμε στην αρχική θέση με το  να αναβοσβήνει. Με αλεπάλληλες πιέσεις του πλήκτρου  μπορούμε να επιλέξουμε τα υπόλοιπα προγράμματα του 24ώρου (10 συνολικά) και να ορίσουμε τους επιθυμητούς χρόνους και θερμοκρασίες, όπως περιγράφηκε πιο πάνω σ' αυτή την παράγραφο. Ας σημειωθεί ότι για κάθε πρόγραμμα ορίζουμε μόνο την αρχική ώρα, αφού η ώρα λήξης αυτού του προγράμματος είναι η αρχή του επόμενου. Έτσι αν θέλουμε, για παράδειγμα, θερμοκρασία 23.0 °C από τις 14:00 έως τις 18:00 στο πρόγραμμα 1, θα ορίσουμε σαν ώρα έναρξης την 14:00 στους 23.0 °C και ώρα έναρξης του 2ου προγράμματος την 18:00 στην επιθυμητή θερμοκρασία. Σαν βοήθημα, αφού το 24ωρο ξεκινάει με την ώρα 00:00 και λήγει την 23:59', μπορεί να γίνει ένα προσχέδιο των επιθυμητών περιόδων και θερμοκρασιών, ώστε να μπορούν να οριστούν εύκολα οι ώρες

προγραμματισμού. Η ώρα έναρξης του επόμενου προγράμματος πρέπει πάντα να είναι μεγαλύτερη από την ώρα έναρξης του προηγούμενου. Αν δεν πρόκειται να κάνουμε άλλες αλλαγές, η πίεση του πλήκτρου , όταν στο κάτω μέρος της οθόνης αναβοσβήνει κάποια ένδειξη προγράμματος (π.χ.), ολοκληρώνει τη διαδικασία αποθηκεύοντας τις αλλαγές στη μνήμη της συσκευής, ενώ στο κέντρο της οθόνης εμφανίζεται το μήνυμα . Όσα από τα 10 προγράμματα δεν έχουν ρυθμιστεί, απλώς δεν λαμβάνονται υπ' όψιν.

8.ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ο θερμοστάτης σε κατάσταση OFF).

Αν αμέσως μετά την εισαγωγή στις παραμέτρους του MENU πιεστεί το πλήκτρο 2 φορές, θα εμφανιστεί αναβοσβήνοντας το μήνυμα , (7days) στο κάτω μέρος της οθόνης και η λέξη **WEEK** στο δεξιό-επάνω μέρος της. Επάνω-αριστερά υπάρχει το μήνυμα **MO** (Monday) που προσδιορίζει την ημέρα για την οποία ισχύει ο προγραμματισμός που θα ακολουθήσει. Πιέζοντας πάλι το πλήκτρο η οθόνη εμφανίζει την ένδειξη αναβοσβήνοντας στο κάτω μέρος της οθόνης και ορίζει το 1ο πρόγραμμα της **Δευτέρας**, του εβδομαδιαίου προγράμματος. Η υπόλοιπη διαδικασία είναι όμοια με αυτή που περιγράφηκε στην προηγούμενη παράγραφο (επιλογές η μερίσιο πρόγραμματος).

Ολοκληρώνοντας τον προγραμματισμό της 1ης ημέρας αν πιεστεί το πλήκτρο , ενώ στο κάτω μέρος αναβοσβήνει η ένδειξη αριθμού προγράμματος (π.χ.) θα εμφανίσει το μήνυμα αναβοσβήνοντας. Με το πλήκτρο μπορούμε να επιλέξουμε την ημέρα της οποίας τα προγράμματα θέλουμε να μεταβάλλουμε, όπως περιγράφηκε πιο πάνω. Αν δεν πρόκειται να κάνουμε άλλες αλλαγές η επόμενη πίεση του πλήκτρου ολοκληρώνει την διαδικασία αποθηκεύοντας τις αλλαγές στην μνήμη της συσκευής, ενώ στο κέντρο της οθόνης υπάρχει το μήνυμα . Να τονιστεί ότι θα

πρέπει να ρυθμιστεί έστω και ένα πρόγραμμα για κάθε ημέρα, διαφορετικά θα ισχύει η εργοστασιακή προεπιλογή θερμοκρασίας για όλο το 24ωρο, που είναι 6.0 °C.

9.ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ (ο θερμοστάτης σε κατάσταση OFF).

Με τις ανάλογες πιέσεις του πλήκτρου μετά την εισαγωγή στις παραμέτρους του MENU, η οθόνη εμφανίζει στο κάτω μέρος της το μήνυμα (High Temperature Limit) και αρχική τιμή τους 30.0 °C. Πιέζονται το πλήκτρο μπορούμε να εισάγουμε την επιθυμητή θερμοκρασία, που μπορεί να ρυθμιστεί μεταξύ της τιμής του κάτω ορίου και των 30.0 °C. Πιέζοντας το πλήκτρο και αμέσως μετά το πλήκτρο στο κάτω μέρος εμφανίζεται το μήνυμα (Low Temperature Limit) και η αρχική τιμή των 6.0 °C. Με το πλήκτρο μπορούμε να ρυθμίσουμε την τιμή μεταξύ των 6.0 °C και της τιμής του πάνω ορίου. Τα δύο όρια, λοιπόν, ορίζουν μία περιοχή μέσα στην οποία μπορεί να γίνει η επιλογή θερμοκρασίας από τον χρήστη. Η επιλογή των ορίων επιδρά στην χειροκίνητη ρύθμιση της θερμοκρασίας ανεξάρτητα του τρόπου λειτουργίας της συσκευής (χειροκίνητος, ημερήσιος, εβδομαδιαίος) και δεν έχει καμία επίδραση στα προγράμματα ημερήσιας και εβδομαδιαίας λειτουργίας.

10.ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΩΝ MENU (θερμοστάτης σε κατάσταση OFF).

Όλες οι επιλογές παραμέτρων που ακολουθούν προϋποθέτουν την εισαγωγή σ' αυτές μέσω της διαδικασίας που περιγράφηκε στα προηγούμενα κεφάλαια και την επιλογή της επιθυμητής παραμέτρου με το πλήκτρο . Τα μηνύματα εμφανίζονται στο κάτω μέρος της οθόνης ως εξής:

A. (Mode) ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

Μπορεί να επιλεγεί ένας από τους τρεις τρόπους λειτουργίας:

(User) χειροκίνητη λειτουργία (το σύμβολο **MAN**. εμφανίζεται στο πάνω

δεξιά μέρος της οθόνης).

δήμητρας (Day) ημερήσια λειτουργία (το σύμβολο **DAY** εμφανίζεται στο επάνω δεξιά μέρος της οθόνης).

7δήμητρας (7 Days) εβδομαδιαίο πρόγραμμα (το σύμβολο **WEEK** εμφανίζεται στο πάνω δεξιά μέρος της οθόνης).

Η εργοστασιακή τιμή είναι .

B. Unit (Unit) ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ.

Οι επιλογές είναι οι: **°C** ή **°F** (Degree Celsius ή Degree Fahrenheit) και αφορούν την απεικόνιση της θερμοκρασίας σε $^{\circ}\text{C}$ ή $^{\circ}\text{F}$. Οι τιμές ενδεικνύουν αναλόγως σε όλες τις θέσεις επιλογών. Ταυτόχρονα στο κέντρο και δεξιά της οθόνης εμφανίζονται τα σύμβολα $^{\circ}\text{C}$ ή $^{\circ}\text{F}$ ανάλογα με την επιλογή.

G. Back Light (Back Light) ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΟΗΣ.

Η επιλογή αυτή μπορεί να απενεργοποιήσει μόνιμα τον φωτισμό της οθόνης, ώστε να μην καταναλώνει την ενέργεια της μπαταρίας. Αν επιλεγεί **ON** (ON) ο φωτισμός θα ενεργοποιείται σε κάθε πίεση πλήκτρου, ενώ αν επιλέξουμε **OFF** ο φωτισμός θα είναι μόνιμα ανενεργός.

Η εργοστασιακή τιμή είναι **ON**.

D. LED (LED) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΞΟΔΟΥ ΚΑΥΣΤΗΡΑ.

Η επιλογή αυτή μπορεί να απενεργοποιήσει μόνιμα το ενδεικτικό εξόδου καυστήρα, ώστε να μην καταναλώνει την ενέργεια της μπαταρίας. Αν επιλεγεί **ON** (ON), το ενδεικτικό, όταν η έξοδος προς τον καυστήρα είναι ενεργή, δίνει μία σύντομη αναλαμπή κάθε δευτερόλεπτο, ώστε ο χρήστης να έχει εικόνα της κατάστασης του θερμοστάτη από απόσταση. Με επιλογή **OFF** (OFF) το ενδεικτικό είναι μόνιμα ανενεργό.

E. t_{out} (Time Out) ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

Με την επιλογή αυτή καθορίζεται το χρονικό διάστημα για το οποίο θα ισχύει η χειροκίνητη επιλογή θερμοκρασίας. Αν ενώ η συσκευή βρίσκεται σε εκτέλεση ημερήσιου ή εβδομαδιαίου προγράμματος, πιεστεί ένα από τα πλήκτρα ή είτε σταλεί αλλαγή θερμοκρασίας μέσω της εφαρμογής, η χειροκίνητη επιλογή επικαλύπτει το ημερήσιο ή εβδομαδιαίο προγράμμα και για το διάστημα που ορίζει

η επιλογή t_{out} . Οι τιμές της επιλογής ορίζονται σε ώρες και μπορούν να ρυθμίσονται μεταξύ 3 και 10 ωρών. Όταν ο χρόνος αυτός ολοκληρωθεί, η συσκευή επανέρχεται στο πρόγραμμα που εκτελούσε πριν την έναρξη του χρόνου. Η εργοστασιακή τιμή είναι 3 ώρες.

Z. dF (Differential) ΤΙΜΗ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ.

Η επιλογή αυτή ορίζει το "παράθυρο" μεταξύ της ενεργοποίησης και απενεργοποίησης της εξόδου προς τον καυστήρα, ώστε να υπάρχει σταθερότητα στην λειτουργία της συσκευής. Αν, για παράδειγμα, επιλεγεί θερμοκρασία χώρου 23.0°C και διαφορικό 0.5°C τότε η έξοδος καυστήρα θα απενεργοποιηθεί στους 23.0°C και θα ενεργοποιηθεί στους 22.5°C . Η τιμή μπορεί να ρυθμιστεί μεταξύ των 0.2°C και 4.0°C .

Η εργοστασιακή τιμή είναι 0.2°C .

H. Heat/Cold (Heat/Cold). ΘΕΡΜΑΝΣΗ.

HEAT Η συσκευή ελέγχει μόνο συστήματα θέρμανσης (π.χ. καυστήρες πετρελαίου).

Θ. Time (Time) ΩΡΟΜΕΤΡΗΤΗΣ.

Στη θέση αυτή απεικονίζεται η καταμέτρηση των ωρών λειτουργίας του καυστήρα. Η τιμή του ωρομετρήτη δεν μπορεί να μεταβληθεί από το πληκτρολόγιο, αλλά μηδενίζεται αν αφαιρεθεί η μπαταρία της συσκευής. Η μέγιστη τιμή είναι οι $9,999$ ώρες.

I. FACT (Factory settings)

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ.

Αν για κάποιο λόγο υπάρχει η ανάγκη επαναφοράς των εργοστασιακών ρυθμίσεων η συγκεκριμένη επιλογή θα τις επαναφέρει, αν επιλέγει **YES** στην κεντρική οθόνη και αμέσως μετά πιεστεί το πλήκτρο . Η διαδικασία δεν επηρεάζει την ώρα και την ημερομηνία. Η εργοστασιακή τιμή είναι **no**.

11. ΑΛΛΑΓΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

Όταν στην οθόνη εμφανιστεί το σύμβολο **ΜENU** η συσκευή προειδοποιεί τον χρήστη ότι οι μπαταρίες έχουν περιορισμένη ενέργεια και θα χρειαστούν αλλαγή μέσα στο διάστημα των επόμενων 3 εβδομάδων. Η αλλαγή τους γίνεται απλά αφαιρώντας το πλαίσιο (Σχ. 2), οπότε εμφανίζεται το παράθυρο των μπαταριών. Από τη στιγμή της αφαίρεσης των μπαταριών ο θερμοστάτης

Θα συνεχίζει να λειτουργεί για ακόμη 30 δευτερόλεπτα. Θα πρέπει στο διάστημα αυτό να τοποθετηθούν οι νέες μπαταρίες, διαφορετικά η συσκευή θα τεθεί εκτός λειτουργίας και θα χρειαστεί να επαναρυθμιστούν η ώρα και η ημερομηνία. Όλες οι παραμέτροι παραμένουν αν αλλοίωτες. Αποφύγετε να αντικαταστήσετε τις μπαταρίες με τον φωτισμό της οθόνης ενεργοποιημένο. Θα προκαλέσει άμεσο μηδενισμό της συσκευής, ενώ θα μηδενίσει και ο ωρομετρητής. Πρέπει να προσεχθεί η σωστή φορά τοποθέτησης, όπως φαίνεται και στα προχαραγμένα σχήματα του πλαστικού της βάσης. Η ανάστροφη τοποθέτηση των μπαταριών δεν μπορεί να καταστρέψει την συσκευή, απλώς δεν μπορεί να λειτουργήσει.

Η διάρκεια ζωής των μπαταριών έχει σχεδιαστεί να καλύπτει το διάστημα του ενός έτους τουλάχιστον. Παράγοντες που επηρεάζουν την διάρκεια ζωής της μπαταρίας είναι η συχνή χρήση του πληκτρολογίου της συσκευής με τον φωτισμό της οθόνης ενεργοποιημένο, οι χαμηλές θερμοκρασίες σε συνδυασμό με υψηλά ποσοστά υγρασίας και η ποιότητα κατασκευής των μπαταριών.

12. ΑΝΤΙΠΑΓΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Αν η θερμοκρασία του χώρου ελέγχου της συσκευής γίνεται χαμηλότερη των 5°C, η συσκευή ενεργοποιεί την έξοδο καυστήρα ανεξάρτητα από την κατάσταση λειτουργίας της είτε είναι ενεργή (ON) είναι ανενεργή (OFF). Έτσι προστατεύει την εγκατάσταση από σοβαρά προβλήματα καταστροφής λόγω παγετού. Η εντολή παραμένει για όσο η θερμοκρασία είναι κάτω από τους 5 °C.

13. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Για τον καθαρισμό της συσκευής πρέπει να αποφεύγονται, αυστηρά, οι κάθε είδους διαλύτες επειδή μπορούν να προκαλέσουν μόνιμη καταστροφή της επιφάνειάς της και του παραθύρου της οθόνης. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα ελαφρώς βρεγμένο μαλακό πανί και με απαλές κινήσεις να αφαιρεθούν τυχόν λεκέδες της εξωτερικής επιφάνειάς της.

14. ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΟΘΟΝΗΣ

Ακολουθεί η συγκεντρωτική επεξήγηση των συμπτηγμένων μηνυμάτων που εμφανίζονται στην οθόνη με την

συνεχόμενη πίεση του πλήκτρου :
ΣΕΤ = Set Time = Ρύθμιση ώρας/ημερομηνίας

ΔΗΜ = Day = Επιλογή ημερήσιου προγράμματος

ΗΜΡ = Week = Επιλογή εβδομαδιαίου προγράμματος

ΜΟΔ = Mode = Επιλογή τρόπου λειτουργίας

ΜΟΝ = Unit = Μονάδα μέτρησης θερμοκρασίας

ΒΛ = Backlight = Οπίσθιος φωτισμός οθόνης

ΛΕΔ = LED = Ενδεικτικό ενεργοποίησης καυστήρα

ΤΟΥΛ = Time out = Χρόνος χειροκίνητης επιλογής

ΗΤΛ = High Temperature Limit = Πάνω όριο χειροκίνητης επιλογής θερμοκρασίας

ΛΤΛ = Low Temperature Limit = Κάτω όριο χειροκίνητης επιλογής θερμοκρασίας

ΒΟΤ = Boiler Time = Χρόνος ενεργού Boiler

ΔΙΦ = Differential = Διαφορικό Relay καυστήρα

ΑΒΣ = Absent temperature = Πρόγραμμα απουσίας από χώρο

ΝΙΓ = Night = Νυχτερινό πρόγραμμα

ΧΕΛ = Heat = Λειτουργία θέρμανσης

ΕΡΓ = Factory = Εργοστασιακές επιλογές

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ

ΛΟΚ = Lock = Κλειδώμα πληκτρολογίου

ΑΛΟΚ = Unlock = Ξεκλειδώμα πληκτρολογίου

ΣΑΒ = Save = Αποθήκευση δεδομένων στην μνήμη

ΣΕΖ = User = Χειροκίνητο πρόγραμμα

ΔΕΓΚ = Degree Celcius = Μονάδα θερμοκρασίας σε βαθμούς Κελσίου

ΔΕΓΦ = Degree Farhenheit = Μονάδα θερμοκρασίας σε βαθμούς Φαρενάιτ

ΡΙ = Program 1 to 10 = Πρόγραμμα 1 έως 10

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΕΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΕΣ

Οι παρακάτω τιμές όλων των παραμέτρων αφορούν τις τιμές που ενσωματώνονται στην συσκευή κατά την διάρκεια της κατασκευής της:

Κατάσταση θερμοστάτη = Ανενεργός (OFF)

Προγράμματα ημέρας και εβδομάδας = Κενά

Τιμή επιλεγμένης θερμοκρασίας = 23.0°C

Κανονικό ή νυχτερινό πρόγραμμα = Κανονικό

Μονάδες ένδειξης θερμοκρασίας= Βαθμοί Κελσίου

Οπίσθιος φωτισμός οθόνης= **Ενεργός (On)**

Ενδεικτικό ενεργοποίησης καυστήρα= **Ενεργό (On)**

Πρόγραμμα παρουσίας/απουσίας = **Παρουσίας**

Χρόνος χειροκίνητης επιλογής= **3 ώρες**

Πάνω όριο χειροκίνητης επιλογής= **30.0°C**

Κάτω όριο χειροκίνητης επιλογής= **6.0°C**

Χρόνος λειτουργίας Boiler= **00 λεπτά (BS-851/T)**

Κατάσταση Boiler= **Εκτός λειτουργίας (BS-851/T)**

Τρόπος λειτουργίας= **Χειροκίνητος (User)**

Διαφορικό εξόδου καυστήρα= **0.2°C**

Θερμοκρασία απουσίας από χώρο= **16.0°C**

Θερμοκρασία απουσίας από χώρο= **18.0°C**

Λειτουργία θερμοκρασίας= **Θέρμανση**

Κατάσταση πληκτρολογίου= **Ξεκλείδωτο**

Π Α Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Ο Υ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Έστω ότι θέλουμε να ορίσουμε τις ακόλουθες τιμές θερμοκρασιών και ωρών (προγράμματα): Από τις 7.00 έως τις 8.30 στους 22,5°C. Από τις 8.30 έως τις 12.00 στους 21,5°C. Από τις 12.00 έως τις 17.30 στους 18,5°C. Από τις 17.30 έως τις 23.00 στους 22,5°C και από τις 23.00 έως τις 7.00 στους 19,8°C.

Σημειώστε ότι η ώρα λήξης του κάθε προγράμματος είναι η ώρα έναρξης του επόμενου προγράμματος και πάντα η ώρα έναρξης κάποιου προγράμματος είναι κατά 1 τουλάχιστον λεπτό μεγαλύτερη από την ώρα λήξης του προηγούμενου προγράμματος. Είναι απαραίτητο να επιλεγεί 1, τουλάχιστον, πρόγραμμα ανά ημέρα, διαφορετικά ο θερμοστάτης θα λειτουργεί με την εργοστασιακή τιμή θερμοκρασίας που είναι 6.0°C. Σημειώστε, επίσης, ότι ως πρώτο πρόγραμμα θα ορίζεται αυτό του οποίου η ώρα είναι κοντύτερα στην ώρα 00.00 και πάνω από αυτήν (π.χ. 7.00).

1. Θέτουμε τον θερμοστάτη στη θέση OFF πιέζοντας το αντίστοιχο πλήκτρο.

2. Πιέζουμε συνεχόμενα το πλήκτρο 

για 3 δευτερόλεπτα. Ενεργοποιείται ο φωτισμός της οθόνης και η οθόνη δείχνει . Τώρα είμαστε σε κατάσταση προγραμματισμού των παραμέτρων του θερμοστάτη.

3. Πιέζουμε 9 φορές το πλήκτρο , οπότε η οθόνη δείχνει  με το  (Mode) να αναβοσβήνει.

4. Πιέζουμε το πλήκτρο  και αρχίζει να αναβοσβήνει το . Με τα πλήκτρα  και  επιλέγουμε τον τρόπο λειτουργίας (Day-ημερήσιο πρόγραμμα).

5. Πιέζουμε το πλήκτρο  και επανερχόμαστε στην προηγούμενη οθόνη (με το  να αναβοσβήνει).

6. Πιέζουμε 8 φορές το πλήκτρο  και η οθόνη δείχνει  με το  να αναβοσβήνει. Βρισκόμαστε στο υπομενού ρύθμισης του ημερήσιου προγραμματισμού, με δυνατότητα 10, επιμέρους προγραμμάτων.

7. Πιέζουμε το πλήκτρο  και η οθόνη δείχνει  με το  να αναβοσβήνει, ένδειξη που υποδηλώνει ότι βρισκόμαστε στο πρώτο πρόγραμμα του ημερήσιου προγραμματισμού (η ένδειξη  υποδηλώνει ότι το τρέχον πρόγραμμα είναι κενό).

8. Πιέζουμε το πλήκτρο  και η ένδειξη των ωρών αναβοσβήνει. Με τα πλήκτρα  και  επιλέγουμε 07.

9. Πιέζουμε το πλήκτρο  και η ένδειξη των λεπτών αναβοσβήνει. Με τα πλήκτρα  και  επιλέγουμε 00.

10. Με την επόμενη πίεση του πλήκτρου  εμφανίζεται αναβοσβήνοντας η ένδειξη της θερμοκρασίας και με τα πλήκτρα  και  την ρυθμίζουμε στους 22,5°C. Εδώ ολοκληρώνεται ο προγραμματισμός του πρώτου προγράμματος.

11. Πιέζουμε το πλήκτρο  και το  στην οθόνη αναβοσβήνει.

12. Πιέζουμε το πλήκτρο  και εμφανίζεται το  αναβοσβήνοντας, ένδειξη ότι βρισκόμαστε στο δεύτερο πρόγραμμα.

13. Ακολουθούμε τα βήματα 8,9 και 10 ρυθμίζοντας την ώρα στις 8.30 (που αποτελεί και το τέλος του πρώτου προγράμματος) και την θερμοκρασία στους 21,5°C.

14. Ακολουθώντας τα βήματα 8,9,10 και 11 ρυθμίζουμε τα υπόλοιπα προγράμματα με τιμές 12.00/18,5°C, 17.30/22,5°C. και 23.00/19,8°C. Αν, καταλάθος, ορίσουμε κάποιο επιπλέον πρόγραμμα (π.χ. το P6), το πρόγραμμα αυτό δεν μπορεί να ακυρωθεί, αλλά μπορεί να οριστεί σαν επιπλέον πρόγραμμα με ώρα έναρξης τις 23.01 και θερμοκρασία ίδια με αυτήν του P5.

15. Ολοκληρώνοντας τον ημερήσιο προγραμματισμό μπορούμε να αποθηκεύσουμε τις προγραμματισμένες τιμές στη μνήμη της συσκευής αν πιέσουμε 2 φορές το πλήκτρο ενώ αναβοσβήνει το P5. Η οθόνη θα δείξει για λίγο και αμέσως μετά θα επανέλθει σε κανονική λειτουργία. Ενεργοποιώντας την συσκευή με το πλήκτρο ο ημερήσιος προγραμματισμός θα αρχίσει να εκτελείται όπως έχει οριστεί. Να σημειωθεί ότι για την σωστή εκτέλεση των προγραμμάτων είναι απαραίτητο να έχει ρυθμιστεί η ώρα.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Ο εβδομαδιαίος προγραμματισμός, σε μεγάλος μέρος, στηρίζεται στον ημερήσιο προγραμματισμό που επαναλαμβάνεται για κάθε ημέρα της εβδομάδας χωριστά. Για τις ημέρες της εβδομάδας που δεν έχουν προγραμματιστεί, ισχύουν οι τιμές την τελευταίας προγραμματισμένης ημέρας. Αν δηλαδή προγραμματίσουμε μόνο τις ημέρες από τη Δευτέρα έως την Τετάρτη, τότε ο προγραμματισμός της Τετάρτης θα ισχύει και για τις ημέρες Πέμπτη έως Κυριακή. Αν προγραμματίσουμε μόνο τις ημέρες Δευτέρα, Τετάρτη και Πέμπτη, τότε για την Τρίτη θα ισχύει το πρόγραμμα της Δευτέρας και για τις ημέρες Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή το πρόγραμμα της Πέμπτης.

1. Εκτελούμε τα βήματα 1,2,3 και 4 του ημερήσιου προγραμματισμού. Επιλέγουμε στο την λειτουργία και πιέζουμε το πλήκτρο .

2. Πιέζουμε 7 φορές το πλήκτρο και η οθόνη δείχνει με το να αναβοσβήνει. Το σύμβολο **MO** (Monday) σημαίνει ότι βρισκόμαστε στον

προγραμματισμό της Δευτέρας και το σύμβολο **WEEK** ότι ο προγραμματισμός είναι εβδομαδιαίος.

3. Πιέζουμε το πλήκτρο και η οθόνη δείχνει . Από εδώ και στο εξής η διαδικασία ακολουθεί τα βήματα 8-14 του ημερήσιου προγραμματισμού και μπορούμε να ορίσουμε τις επιθυμητές θερμοκρασίες, στις επιθυμητές ώρες.

4. Ολοκληρώνοντας τον προγραμματισμό των προγραμμάτων της Δευτέρας, πιέζουμε το πλήκτρο και η οθόνη δείχνει με το να αναβοσβήνει. Πιέζοντας το πλήκτρο η ένδειξη της ημέρας αλλάζει σε **TU** (Τρίτη) και επαναλαμβάνουμε τα βήματα για τον προγραμματισμό της Τρίτης, όπως και των υπολοίπων ημερών της εβδομάδας.

5. Η ολοκλήρωση του εβδομαδιαίου προγράμματος πραγματοποιείται με την πίεση του πλήκτρου , όταν στην οθόνη αναβοσβήνει το μήνυμα , οπότε η οθόνη θα δείξει το μήνυμα αποθηκεύοντας μόνιμα τις επιλογές μας στην μνήμη της συσκευής.

6. Ενεργοποιώντας την συσκευή με το πλήκτρο ο εβδομαδιαίος προγραμματισμός θα αρχίσει να εκτελείται όπως έχει οριστεί. Να σημειωθεί ότι για την σωστή εκτέλεση των προγραμμάτων είναι απαραίτητο να έχουν ρυθμιστεί η ώρα και η ημερομηνία.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

Αφού εγκατασταθεί η περιφερειακή συσκευή-δέκτης (BS-851/R) και συνδεθεί στο δίκτυο, θα πρέπει να πιέστε το πλήκτρο προγραμματισμού (Εικόνα 1) παρατεταμένα, έως ότου το ενδικτικό ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ/ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (LD1) αρχίσει να αναβοσβήνει σε γρήγορο ρυθμό, ένδειξη ότι η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση προγρ/μού. Αφού θέσουμε τον θερμοστάτη σε λειτουργία, αφαιρώντας την διαχωριστική ταινία των μπαταριών, θα πρέπει να μεταβούμε στην επιλογή (ο θερμοστάτης σε κατάσταση OFF, παρατεταμένη πίεση MENU/ENTER και αμέσως μετά 22 πιέσεις του πλήκτρου οπότε στην οθόνη θα εμφανιστεί). Ο αριθμός των τεσσάρων επάνω παυλών ορίζει την ένταση και την ποιότητα του ραδιοσήματος, ενώ επιβεβαιώνει την επιτυχή

σύνδεση μεταξύ των δύο συσκευών. Ο Θερμοστάτης θα πρέπει να τοποθετηθεί σε τέτοια θέση, ώστε ο αριθμός των παυλών να είναι τουλάχιστον 2, διαφορετικά υπάρχει η πιθανότητα διακοπών στην επικοινωνία και συνολική δυσλειτουργία.

Η ολοκλήρωση της διαδικασίας εγκατάστασης επιτυγχάνεται με την πίεση του πλήκτρου στον θερμοστάτη και την παρατελεμένη πίεση του πλήκτρου BT1 στην περιφερειακή συσκευή, έως ότου ανάψει στα θεράποδα το ενδεικτικό τροφοδοσίας/λειτουργίας (LD1).

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Πρέπει να επιλεχθούν περιοχές μακριά από θερμανικά σώματα, από ανοίγματα χώρου, όπως είναι οι πόρτες και τα παράθυρα και, αν υπάρχει, τζάκι, σε σημείο εκτός οπτικής επαφής με αυτό (η απευθείας ακτινοβολία του τζακιού επηρεάζει την μέτρηση θερμοκρασίας).

Το ύψος τοποθέτησης του θερμοστάτη από το δάπεδο πρέπει να είναι 1.5 μέτρο περίπου και η επιφάνεια τοποθέτησης δεν θα πρέπει να



αποτελεί εξωτερικό τοίχωμα του χώρου ελέγχου (τα εξωτερικά τοιχώματα έχουν χαμηλότερη θερμοκρασία από τα εσωτερικά και επηρεάζουν την συσκευή).

ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ




Τα σφάλματα μπορούν να προκύψουν αν, για οποιονδήποτε λόγο, διακοπεί η επικοινωνία μεταξύ των 2 συσκευών. Στην οθόνη επεικόνισης της ώρας του θερμοστάτη θα εμφανιστεί το μήνυμα (Communication Error) και ο φωτισμός της οθόνης θα δίνει μια σύντομη αναλαμπή, ώστε το γεγονός να γίνεται αντιληπτό από απόσταση.

Η διακοπή της τάσης του δικτύου προκαλεί και την διακοπή της επικοινωνίας των δύο συσκευών. Όταν η τάση του δικτύου αποκατασταθεί, η περιφερειακή συσκευή δέκτης θα ενεργοποιήσει της εξόδους της σύμφωνα με την κατάσταση που είχαν πριν τη διακοπή, έως ότου αποκατασταθεί (αυτόματα) η επικοινωνία με τον θερμοστάτη (μέγιστη καθυστέρηση 6 λεπτά), οπότε οι έξοδοι θα μεταβληθούν ανάλογα με τις νέες εντολές που θα δοθούν.

Διαστάσεις σε χιλιοστά

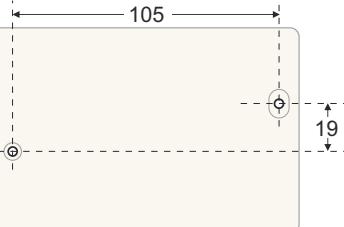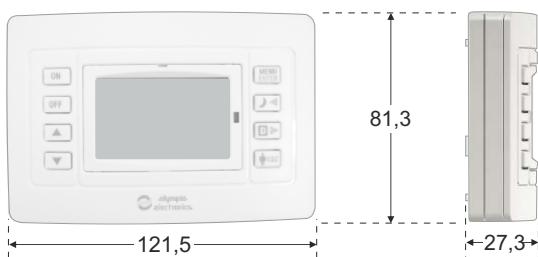

Διαστάσεις διάτρησης τοίχου

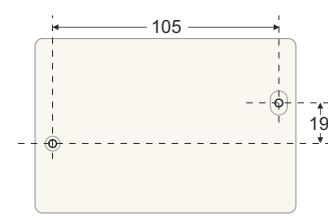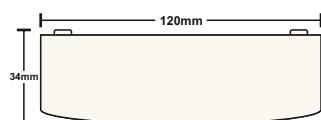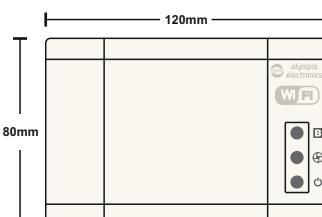

Διαστάσεις διάτρησης τοίχου

Διαδικασία εγκατάστασης των συσκευών

Για να εγκατασταθούν οι συσκευές BS-850/T ή BS-851/T, τοποθετήστε ένα πλατύ κατσαβίδι με πλάτος όσο είναι το άνοιγμα στην πλαστική υποδοχή (Σχ. 1). Πιέστε και σηκώστε την πρόσωψη. Ξεβιδώστε τις βίδες συγκράτησης και αφαιρέστε το πλαστικό που περιλαμβάνει τα πλήκτρα (Σχ. 2). Τοποθετήστε το πίσω πλαστικό και ευθυγραμμίστε το, χρησιμοποιώντας το ενσωματωμένο αλφάδι. Σφίξτε τις παρεχόμενες βίδες συγκράτησης.

Επανατοποθετήστε με προσοχή το πλαστικό με τα πλήκτρα και βιδώστε τις βίδες συγκράτησης, με μέγιστη ροπή στρέψης 0,5Nm.


Για να ενεργοποιηθεί η συσκευή, αφαιρέστε την πλαστική ταινία μεταξύ των δύο μπαταριών (Σχ. 3). Τοποθετήστε και πιέστε την πρόσωψη, ώστε να κουμπώσουν τα πλαστικά άγκιστρα και η συσκευή είναι έτοιμη να λειτουργήσει.




Σχ. 1



Σχ. 2

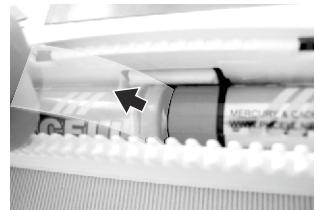


Σχ. 3

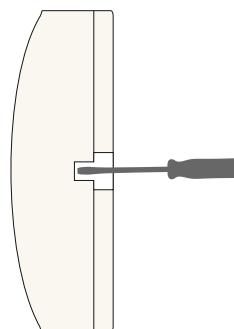

Σχ. 4

Για να εγκατασταθεί η συσκευή BS-851/R αφαιρέστε με ένα μυτερό κατσαβίδι την πρόσωψη (Σχ. 4). Στη συνέχεια σημαδέψτε και τρυπήστε την επιφάνεια στήριξης στα κατάλληλα σημεία, σύμφωνα με το διάγραμμα της σελίδας 12. Στερεώστε την συσκευή χρησιμοποιώντας τα παρεχόμενα παρεμβύσματα και τις αντίστοιχες βίδες στις θέσεις A και B, που σημειώνονται στο Σχ.5. Κάντε τις ηλεκτρικές συνδέσεις σύμφωνα με το διάγραμμα του Σχ.5. Συνδέστε την φάση στον καλώδιο L και τον ουδέτερο στο καλώδιο N για την τροφοδοσία της συσκευής. Για τις εξόδους η φάση θα συνδεθεί στο κοινό των επαφών των Relay και σε κάθε ενεργοποίησή τους, οι εντολές προς τον καυστήρα, θα έχουν το δυναμικό της φάσης. Αποφύγετε την εσωτερική σύνδεση της φάσης τροφοδοσίας με το κοινό των επαφών των Relay. Μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα παρεμβολών.

Οι έξοδοι δεν προστατεύονται με ασφάλεια και θα πρέπει να μην υπάρχουν βραχυκυκλώματα, διαφορετικά θα καταστραφεί η συσκευή.

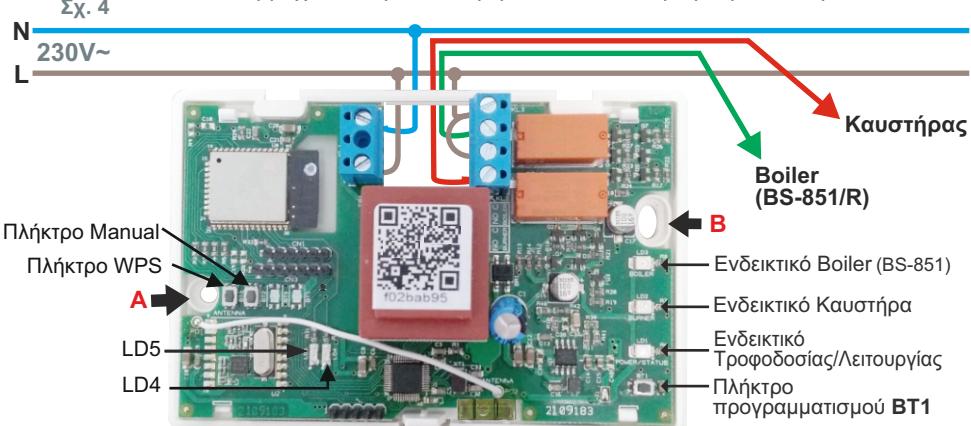

Σχ. 5

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΥΠΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ	BS-850/T - BS-851/T	BS-850/R - BS-851/R
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ	2 Αλκαλ. μπαταρίες AA	220 - 240V AC / 50-60Hz
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	-	1,9VA
ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ	0.0 έως 99.9°C	-
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ	6.0 έως 30.0°C	-
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	869,75MHz	
ΑΝΤΟΧΗ ΕΠΑΦΗΣ RELAY	-	2x5A - 250V AC1
ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΟΣ		IP20
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ	EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 60730-1, EN 60730-2-9	
ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	5 έως 35°C	-10 έως 50°C
ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	10 - 90% RH	10 - 95% RH
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	121,5 x 27,3 x 81,3 χιλ.	120 x 34 x 80 χιλ.
ΤΥΠΙΚΟ ΒΑΡΟΣ	175 γρ. (με τις μπατ.)	200 γρ.
ΕΓΓΥΗΣΗ		2 χρόνια

ΕΓΓΥΗΣΗ

Η Olympia Electronics εγγυάται την ποιότητα, την κατάσταση και τη λειτουργία των εμπορευμάτων. Η περίοδος της εγγύησης καθορίζεται στον επίσημο κατάλογο της Olympia Electronics, αλλά και στο τεχνικό φυλλάδιο που συνοδεύει κάθε προϊόν. Η παρούσα εγγύηση παύει να ισχύει, αν ο αγοραστής δεν ακολουθεί τις τεχνικές οδηγίες που περιλαμβάνονται στα επίσημα έγγραφα που δόθηκαν από την Olympia Electronics ή αν ο αγοραστής τροποποιήσει τα αγαθά που παρέχονται ή κάνει οποιαδήποτε επισκευή ή την εκ νέου ρύθμιση που γίνεται από τρίτο πρόσωπο, εκτός και αν η Olympia Electronics έχει πλήρως συμφωνήσει με αυτά, γραπτώς. Τα προϊόντα που έχουν υποστεί βλάβη μπορούν να επιστραφούν στις εγκαταστάσεις της εταιρίας μας για επιδιόρθωση ή αντικατάσταση, αρκεί να ισχύει η περίοδος της εγγύησης. Η Olympia Electronics διατηρεί το δικαίωμα να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει τα επιστρεφόμενα εμπορεύματα και να χρεώσει ή όχι τον αγοραστή, ανάλογα με την αιτία της βλάβης. Η Olympia Electronics διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει ή όχι στον αγοραστή το κόστος μεταφοράς.

ΚΕΝΤΡΙΚΑ

72° χλμ. Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Κατερίνης
 Τ.Κ. 60300 Τ.Θ.06 Αιγίνιο Πιερίας Ελλάς
www.olympia-electronics.gr
info@olympia-electronics.gr